SANICOC

Manual de
Uso y Cuidado

Designing experiences since 1982

Consejos para el cuidado y uso de tu mobiliario Sanicoc

El verdadero lujo no solo se aprecia en la nobleza de sus materiales, sino en la dedicación con la que se preserva.

Te presentamos una guía selecta para prolongar la perfección de cada acabado.

Tabla de contenido

Manual de uso y cuidado de nuestros productos . . . 3
Instrucciones generales de cuidado . . . 4
- Cuidado de la cocina . . . 5
- Cuidado de los frentes laminados . . . 6
- Cuidado para frentes de alto brillo . . . 7
- Cuidado de frentes con acabado mate . . . 8
- Cuidado de frentes con pintura de Poliuretano . . . 9
- Cuidado de los frentes de madera natural . . . 10

Cuidado para frentes de vidrio . . . 12
Cuidado de mesones y superficies . . . 14
- Cuidado de mesones hechos en granito . . . 15
- Cuidado de mesones Silestone o Dekton . . . 16

Cuidado de electrodomésticos . . . 17
Cuidado de bisagras y rieles . . . 18
- Cuidado de bisagras, rieles y cajones frente al vapor y el calor . . . 19

Instrucciones de seguridad generales . . . 20
- Especificaciones de cargas de peso estático de nuestros productos . . . 22

Indicaciones de buen uso . . . 23

Manual de uso y cuidado de nuestros productos

Nuestro propósito es asegurar experiencias únicas y familias felices, por esta razón cada uno de nuestros productos ha sido fabricado y diseñado de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. Logrando así un equilibrio perfecto entre la creación de ambientes vanguardistas, mezclando las costumbres familiares, practicidad y funcionalidad, bajo los más altos estándares de calidad. Queremos agradecer la confianza que has depositado en nosotros adquiriendo los productos SANICOC, marca perteneciente al GRUPO SASA S.A.S.

La información aquí consignada tiene el objetivo de ayudarte (a través de recomendaciones de uso) a preservar y mantener tu mobiliario en el mejor estado posible y alargar su vida útil. Por favor ten en cuenta las instrucciones que se proporcionarán antes de hacer uso de los productos.

Las instrucciones que se brindan a continuación incluyen indicaciones generales y específicas válidas únicamente para productos pertenecientes a GRUPO SASA S.A.S. Ten en cuenta que la garantía sólo será válida si aplicas el mantenimiento detallado que ofrece este documento, no nos haremos responsables por los daños que se produzcan por el uso inadecuado del mobiliario.



Instrucciones generales de cuidado

Las superficies de alta calidad de nuestro mobiliario son generalmente muy fáciles de cuidar.
Para ello, a continuación describimos las instrucciones para su cuidado:

1. Emplea sólo limpiadores domésticos suaves y solubles en agua, por favor asegúrate que el producto a emplear esté diseñado y previsto para el cuidado especial de la cocina.
2. Emplea un paño suave para su limpieza que no genere motas o hilachas (evita utilizar microfibras).
3. Utiliza paños que al ser manipulados no suelten tintas, esto puede manchar el producto de manera irreversible.
4. Verifica que el paño de limpieza (no de microfibra) no contenga sedimentos y demás sustancias sólidas atrapadas en el paño.
5. Evita el empozamiento o acumulación de líquidos por el efecto de limpieza dejado por el paño u otro artículo de limpieza.
6. Seca bien todas las superficies y elimina cualquier rastro resultado de la limpieza.
7. Mantén siempre secas todas las superficies. El agua y otros líquidos no eliminados o retirados pueden ocasionar daños irreversibles en el producto.
8. Protege tus productos cuando realices cualquier tipo de obra u adecuación en tu inmueble garantizando la protección contra agentes químicos y golpes que afecten el acabado.
9. No utilices sustancias para la limpieza del producto tales como: Disolventes, ácidos, abrasivos, corrosivos, limpiavidrios, vinagre, nitro-disolventes o los disolventes de resina artificial, nitratos, quita grasa, detergentes, limpiadores en polvo, oxidantes y alcoholes o que se presenten en sus componentes.
10. No se recomienda la limpieza de los productos con esponjillas de alambre o de fibra para platos u ollas, borradores de suciedad y/o que tengan una superficie abrasiva, estos productos afectan la superficie de forma irreversible presentando desgaste, decoloración, rayones, pérdida de capas y otras afectaciones estéticas y funcionales.
11. Evita la condensación del vapor en las superficies durante o después de la cocción o también después de tomar una ducha (mobiliario de baño).
12. Nunca utilices artículos o máquinas de limpieza que empleen vapor o agua con o sin presión directamente en las piezas que en su estructura tengan madera.
13. Garantiza que los puntos hidráulicos y/o acometidas no tengan fugas; estos afectan la estructura del producto de manera irreversible.

Instrucciones generales para el cuidado de tu cocina

En los frentes con manijas inscrustadas, se debe tener cuidado durante la apertura y el cierre de las puertas, tapas y cajones, las uñas, los anillos y otros objetos pueden dejar rayas o marcas en la superficie. La pintura o acabado aplicado en estas manijas no permanecerá sin pequeños rayones, aclaramos que cualquier material es susceptible a marcas por uso. Este hecho no es cubierto por la garantía.

El derrame de líquidos, la condensación o los restos de humedad por la limpieza se pueden acumular en las manijas incrustadas y también en los muebles de poceta; recuerda que los daños derivados por fugas o empozamientos de líquidos están exonerados de la garantía.



Instrucciones para el cuidado de los frentes laminados

Los frentes laminados se pueden limpiar con productos domésticos que sean diseñados especialmente para este uso, por favor evita usar limpiadores industriales y no refregar, como también evita el uso de accesorios de limpieza abrasivos. Sigue atentamente las recomendaciones de uso del producto de limpieza antes de aplicarlo en la superficie y utiliza paños suaves libres de sedimentos.

Después de que realices la limpieza, elimina cualquier tipo de residuo asegurando que la superficie está libre de los componentes del limpiador para evitar manchas o afectaciones de la superficie.

“Complementa esta información con las instrucciones generales.”



Instrucciones de cuidado para los frentes de alto brillo

Los frentes con superficie lisa se distinguen por su excelente brillo, que se genera mediante un laminado lacado de polímero de brillo intenso. Durante la fabricación y el transporte, estos frentes están protegidos contra daños por una lámina protectora. Esta lámina protectora sólo se quita en el último paso de la instalación. Estos frentes se pueden limpiar con mucha facilidad, porque la superficie plana está completamente sellada (ten precaución con los bordes de las esquinas). Las suciedades adheridas se pueden eliminar sin ejercer fuerza y sin aplicar productos químicos.

Si deseas realizar la limpieza de los productos, ten en cuenta que es una superficie de alto brillo la cual debe ser limpiada con un paño que no sea de microfibras y completamente libre de sedimentos, ya que estos pueden generar rayas o rasguños en la superficie afectando su acabado. Recomendamos una limpieza periódica evitando que las partículas de polvo no dejen rayas en la superficie de alto brillo.

Después del montaje se recomienda limpiar el interior de los armarios con productos separados a los usados en el exterior.

“Complementa esta información con las instrucciones generales.”



Instrucciones para el cuidado de frentes con acabado mate

Los frentes con superficie mate se destacan por su suavidad táctil y óptica. Son resistentes al desgaste y tienen una capa funcional altamente reticulada. Gracias al innovador revestimiento son extremadamente resistentes y tienen excelentes propiedades de cuidado. Los frentes están protegidos con un plástico para que no se dañen durante el procesamiento o el transporte, Este plástico sólo se quitará en la entrega de tu mobiliario.

Los frentes con acabado mate se pueden limpiar muy fácilmente. La suciedad se puede eliminar sin emplear fuerza y sin productos químicos.

No emplees nunca un agente limpiacristales, porque contiene sustancias con disolventes que pueden afectar la superficie o dejar olores no deseados.

Si deseas realizar la limpieza de los productos, ten en cuenta que es una superficie susceptible al rayado (en menor grado que el High Gloss), sin embargo, se deben utilizar paños (no de microfibra) completamente libres de sedimentos para su limpieza, ya que estos pueden generar rayado o rasguños en la superficie afectando su acabado. Recomendamos una limpieza periódica evitando que las partículas de polvo se adhieran a la melamina causando afectaciones y manchados en el acabado.

“Complementa esta información con las instrucciones generales.”



Instrucciones para el cuidado de frentes en pintura Poliuretano

Los frentes en pintura poliuretano se distinguen por sus excelentes características de acabado. Los frentes están protegidos con un plástico para que no se dañen durante el procesamiento o el transporte, este plástico sólo se quitará en la entrega de tu mobiliario. Hay que tener sumo cuidado en el tratamiento posterior de la superficie pintada (Protégelos evitando daños en la superficie, no exponer a golpes ni a productos filosos o artículos corto punzantes). Estos frentes pintados se pueden limpiar fácilmente, porque tienen una superficie cerrada. La suciedad se puede eliminar suavemente sin ejercer fuerza y sin aplicar productos químicos.

Si deseas realizar la limpieza de los frentes, ten en cuenta que es una superficie pintada, la cual debe ser limpiada con un paño que no sea de microfibra y completamente libre de sedimentos, ya que estos pueden generar rayas o marcas de rasguños en la superficie afectando su acabado. Recomendamos una limpieza periódica evitando que las partículas de polvo u otras sustancias dejen rayas o manchas en la superficie de alto brillo.

Debes tener en cuenta que la pintura poliuretano va a tener un desgaste dependiendo de la incidencia de luz a la cual esté expuesta, la variación de tonos por esta incidencia en la pintura no es motivo de reclamación o garantía.

Si deseas ampliar tu cocina posteriormente, las partes adicionales podrán tener un color y una estructura similar mas no exacta o igual.

“Complementa esta información con las instrucciones generales.”



Instrucciones para el cuidado de los frentes de madera natural

Los frentes de madera natural muestran chapas de madera minuciosamente seleccionadas que se recubrieron con una pintura protectora e igualadora. Las diferencias naturales en el color y la estructura de la madera no se pueden ni deben compensar completamente. Esto es un comportamiento propio del producto.

La individualidad de la naturaleza se expresa en las características como la veta de la madera, la nudosidad y las variantes de color propias de su especie. Las diferentes iluminaciones también pueden aparentar diferencias de color. Los cambios e incidencias de luz y del sol pueden cambiar el color con el tiempo. Por esta razón su cocina puede diferenciarse de los modelos y las cocinas de exhibición. Si desea ampliar su cocina más adelante, las partes adicionales podrán tener un color y una estructura similar mas no exacta o igual. Las ligeras diferencias entre los frentes, los costados y los fondos protectores en una cocina son inevitables. Este es un comportamiento propio del producto por lo cual no se aceptan reclamaciones a causa de este motivo.

Los frentes de madera natural se han diseñado para un clima ambiental de 15 a 25 Grados Celsius y una humedad relativa del aire de 45 a 55 %. Un clima ambiental muy seco puede conllevar a grietas de secado y un clima muy húmedo al hinchamiento, abombamiento y/o modificación dimensional del material.



Instrucciones para el cuidado de los frentes de madera natural

La pintura de los frentes de madera natural hace posible un fácil cuidado con productos de limpieza doméstica suave (verifique siempre que el producto esté fabricado para este uso). Las manchas nunca deben secarse sobre la superficie (no ser retiradas) ya que el frente tiene poros abiertos y los residuos se alojan ahí. Los restos de la mancha se pueden eliminar con una solución de jabón blando de PH neutro sin ácidos y un paño de algodón suave que no deshilache. Limpia la superficie después con agua tibia limpia y sécala inmediatamente después. Si no es posible eliminar las manchas con el método arriba descrito, se puede utilizar algún eliminador de grasa suave (verificar siempre las instrucciones o modo de empleo del producto que debe ser específico para este uso), pero recuerda que debes garantizar que no queden rastros del producto limpiador ni tampoco de la mancha inicial ya que se puede afectar irreversiblemente la superficie. No emplees paños de microfibra ni borradores de suciedad. Muchas veces estos contienen partículas abrasivas finas que pueden dejar rasguños en la superficie. No emplees nunca un agente limpiacristales, porque contiene sustancias con disolventes. Sólo emplea medios de limpieza suaves que no causen un efecto abrasivo o corrosivo en las superficies.

“Complementa esta información con las instrucciones generales.”



Indicaciones de cuidado para frentes de vidrio

A continuación, te damos consejos prácticos para la limpieza de los frentes en vidrio o con partes que lo contengan:

1. Utiliza un trapo limpio libre de sedimentos (paño de algodón suave), para secar la superficie.

2. Usa una goma limpiacristales para retirar residuos de agua o líquido.

3. No utilices limpiadores ácidos o alcalinos para la limpieza, ya que esos pueden atacar y causar afectaciones en la superficie del cristal, utiliza componentes con PH neutro. Siempre verifica los componentes e instrucciones de uso de los productos a utilizar y ten muy en cuenta que deben ser específicos para ese uso.

4. Después de realizar la limpieza remueve de inmediato todas las soluciones con un paño suave, libre de sedimentos y seco.

5. Evita limpiadores abrasivos como detergentes en polvo o periódico, ya que pueden rayar la superficie del cristal.

6. Si utilizas una goma limpia cristales para eliminar el exceso de humedad ten en cuenta que esta debe estar en buenas condiciones evitando que el metal de su estructura tenga contacto directo con el cristal, esto puede ocasionar rayones no deseados. Complementa el secado con un paño suave y limpio en la superficie y marcos que lo rodean o estén cercanas a este.

7. Nunca retires los residuos de pintura, cemento o partículas adheridas con espátula, bisturí, papel periódico, lija, fibras metálicas u otros elementos abrasivos, esto afecta de manera irreversible la superficie.

8. Para mejorar los resultados de la limpieza del cristal esta debe ser efectuada en la sombra evitando exposición a la luz directa del sol cuando el cristal se encuentra caliente.



Indicaciones de cuidado para frentes de vidrio

9. No expongas el producto a cambios bruscos de temperatura, al hacerlo este material puede verse afectado presentando agrietamientos y/o daños permanentes.

10. No expongas el vidrio a golpes o impactos en su uso.

Por favor tener en cuenta: Los vidrios por su naturalidad en el proceso de fabricación contemplan tolerancias visuales respecto a sus imperfecciones o defectos, a continuación, describimos la sección de la norma técnica NTC 1909 aplicable a este hecho:

Cuadro de intensidad del defecto

Distancia de detección	Intensidad del efecto
3.3m (130 pulgadas)	Alta
1m (39 pulgadas)	Media
0.2 (8 pulgadas)	Ligera
Menos de 0.2m (8 pulgadas)	Tenue

Detección de defectos puntuales (nudos, suciedad, piedras, nubes, inclusiones gaseosas y otros defectos similares).

Coloca las muestras a una distancia aproximada de 1m (39 pulgadas) con respecto al observador.

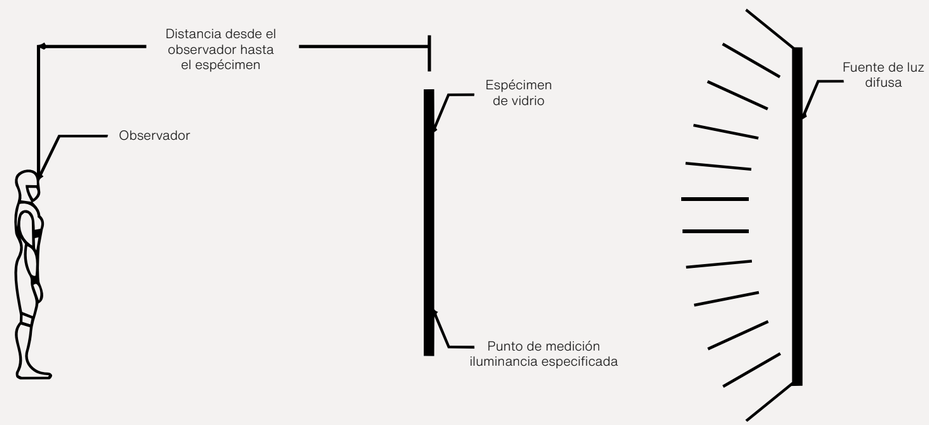


Figura 1. Condiciones de visualización para la detección de defectos

Instrucciones para el cuidado de los mesones y superficies

1. No se aconseja usar los mesones como superficie para cortar, ya que las herramientas de corte pueden dejar entalladuras en cada material. Recomendamos utilizar bases especiales para cortar.

2. Aunque las superficies son altamente resistentes se deben evitar golpes con objetos contundentes en todas las zonas. Evita el deslizamiento de ollas y vajillas sobre los mesones, ya que pueden fácilmente producir rasguños.

3. Abstente de colocar objetos calientes sobre los mesones o exponer el mesón directo a la llama. Se afecta la estructura de manera irreversible.

4. Si deseas limpiar los mesones, aplica productos exclusivos para este uso y sigue las instrucciones evitando refregar.

5. Productos de limpieza agresivos, como descalcificadores y detergentes de cafeteras automáticas, pueden dañar el mesón. Si el mesón entra en contacto con alguna sustancia por favor retírala de inmediato con un paño húmedo.

6. A pesar de que el mesón es resistente, no recomendamos apoyarse, usar como escalera, ponerse de pie sobre este o recostarse. Su resistencia no aguanta con el peso de una persona, por lo que no sólo se podría quebrar o fisurar el mesón, sino que podría ocurrir un accidente. La garantía del producto no cubre roturas o fisuras.



Instrucciones para el cuidado de mesones hechos en granito

En la fabricación de este tipo de mesones sólo son empleados los granitos adecuados para ser utilizados como superficie de trabajo. El granito es un material natural, caracterizado por su porosidad y variaciones en la tonalidad. Para mantener durante más tiempo su brillo original se recomienda evitar la exposición a grasas, aceites, vino tinto, vinagre, tomate, tintas y cítricos.

Por favor ten en cuenta:

1. Limpiar la superficie con una esponja o bayetilla humedecida en agua con detergente con PH neutro diluido o limpiadores especiales para este uso (verificar las instrucciones y recomendaciones de los fabricantes antes de usar).
2. Secar siempre con un paño (no de microfibra) limpio y seco.
3. Si deseas utilizar desinfectantes, verifica las instrucciones de uso del producto de limpieza antes de usar sobre el mesón, esto con el fin de garantizar su aplicabilidad en los mesones. Cuando termines la limpieza, retira los rastros del producto en la superficie aplicada.
4. Las manchas de cal provocadas por el agua con altos niveles alcalinos deben ser retiradas con una solución de agua y vinagre retirando los rastros de la sustancia alcalina.
5. Recomendamos hacer el proceso de sellado en la superficie del mesón cada 6 meses con un sellador de base acrílica o polimérica, o una cera de base neutra no grasosa y de esta forma evitar con mayor seguridad que se manche.
6. No exponer la superficie del mesón al calor directo como también irradiado por productos o utensilios de cocina. Recomendamos utilizar protectores (porta caliente) o artículos que eviten el contacto directo.



Instrucciones para el cuidado de mesones silestone o dekton

Para la limpieza de Silestone y Dekton by Cosentino, no se recomienda el uso de jabón de cocina utilizado para lavar los platos manualmente (retira siempre los residuos). La mejor opción es el uso de agua y jabón de PH neutro.

Por favor ten en cuenta:

1. No expongas el producto a la radiación U.V. directa, como también a los rayos de luz solar; este producto no está diseñado para exteriores.

2. No exponer la superficie del mesón al calor directo como también irradiado por productos o utensilios de cocina. Recomendamos utilizar protectores (porta caliente) o artículos que eviten el contacto directo. El choque térmico ocasiona fisuras en su estructura.

3. Por favor no usar productos tales como: Hidrofugantes, selladores o abrillantadores en la superficie del producto.

4. No realizar actividades de pulido, como tampoco aplicar sobre el producto soda cáustica, cloro, desengrasantes, decapantes de pintura, productos para lavar brochas o metales, productos de limpieza para el horno, productos de limpieza con cloro de metileno, ácidos para desatascar el desagüe o disolventes de esmalte de uñas con acetona y ácidos y demás productos que no sean de PH neutro.

5. No usar sustancias abrasivas o elementos que causen estos efectos tales como esponjas o estropajos metálicos.

6. Asegúrate que el orificio donde va empotrada la estufa contenga la cintilla térmica o goma aislante.



Instrucciones para el cuidado de electrodomésticos

Por favor ten en cuenta que las instrucciones para el uso y cuidado de los electrodomésticos se pueden obtener directamente con el fabricante a través de su página web en donde te brindarán toda la información necesaria para su operación.



Instrucciones para el cuidado de bisagras y rieles

Los herrajes usados en tu cocina son diseñados y probados para asegurar que tus muebles te otorguen satisfacción por mucho tiempo, para su cuidado por favor ten muy en cuenta las siguientes indicaciones:

1. Utiliza una franela o tela suave humedecida ligeramente con agua para quitar el polvo. Después seca totalmente.

2. Antes de limpiar los sistemas de herrajes con funciones electromecánicas, desconéctalos y procede con la limpieza (no son herrajes sumergibles o que soporten salpicaduras o chorros de sustancias líquidas). Una vez estén totalmente secos vuelve a conectarlos a la corriente eléctrica.

3. Usa una aspiradora para limpiar el polvo de las correderas para cajones o los rieles de los sistemas corredizos y plegadizos.

4. Por favor no remuevas la grasa aplicada durante su fabricación a las partes movibles de los herrajes, pues ésta asegura una continua operación y una larga vida útil.

5. Los herrajes que tienen contacto con cítricos se deben limpiar recurrentemente, los ácidos en general y el de los alimentos afectan los recubrimientos de los herrajes generando oxidación y afectaciones en el funcionamiento.

6. Los herrajes utilizados tienen recubrimientos resistentes a la humedad, sin embargo, la exposición a líquidos por largos periodos de tiempo, pueden generar oxidación. Evita este tipo de exposición.

Por favor no utilices:

1. Limpiadores abrasivos / esponjas para fregar / limpiadores en polvo.

2. Thinner u otros productos químicos disolventes.

3. Químicos irritantes y corrosivos (como amoníaco, soda, gasolina blanca, ácidos, etc.)

4. Limpiadores a base de vapor y agua presión.



Cuidado de las bisagras, rieles y cajones frente al vapor y el calor

Garantiza que haya suficiente ventilación durante la cocción y no permitas que el vapor producido se condense en los muebles, bisagras y rieles.

1. Usa la campana extractora siempre con el nivel de potencia apropiado. Algunas campanas extractoras y extractores de placa tienen una función de marcha retardada, y funcionan por un tiempo limitado después de la desconexión para expulsar especialmente el agua o el vapor de los sistemas por soplado. No desconectes la marcha retardada, tampoco temporalmente. El secado interior es importante y necesario.

2. Evita que se derrame agua y se generen empozamientos.

3. Abre el lavavajillas sólo aprox. 20 minutos después de terminar el programa para que el vapor se pueda condensar dentro del equipo y no se almacene en la estructura de los muebles y en los herrajes.

Abstente de utilizar la cafetera, el hervidor de agua o el tostador debajo de los armarios de pared. El vapor saliente y la alta temperatura pueden causar daños permanentes en los muebles. Comprueba de vez en cuando la temperatura de la superficie en el canto lateral de la puerta del horno. Mientras puedas tocar este canto con el dedo la emisión de calor no es demasiado alta. Si no puedes tocar este canto con el dedo, tienes que contactar con el servicio al cliente del electrodoméstico para que compruebe el hermetismo de la puerta. Para ventilar no abras las puertas del horno y de las lavavajillas inclinadas, porque el calor y la humedad salientes pueden causar daños térmicos e hinchamientos en las partes de muebles colindantes. Antes de hacer uso del electrodoméstico solicita al fabricante, lee y aplica las instrucciones de uso.



Instrucciones de seguridad generales

Es importante saber que dentro de las cocinas hay ciertos parámetros de seguridad que deben seguirse para evitar accidentes o contratiempos.

1. Recuerda que nuestros productos son para uso doméstico y no para uso industrial, por lo tanto, no se deben exceder las cargas establecidas en los módulos, herrajes o accesorios, como tampoco el uso de los electrodomésticos para tal fin.

2. Asegúrate de realizar una verificación regular de las instalaciones, realizada por una persona idónea.

3. Los muebles sólo pueden ser utilizados para los fines que fueron diseñados, en caso de que esto no sea así se pueden presentar lesiones a los usuarios o daños materiales.

4. Nadie debe entrar en los armarios o muebles, en especial niños, éstos tienen cierres automáticos que son difíciles de abrir desde adentro.

5. No permita que nadie se cuelgue o se apoye de los gabinetes de pared o supere la capacidad de carga establecida, ya que si estos exceden la carga máxima permitida pueden caerse generando lesiones y daños en la propiedad.

6. Interrumpe o desconecta la alimentación de corrientes eléctricas antes de sustituir bombillas y hacer limpieza de los aparatos electrónicos.

7. Recomendamos garantizar que la locación de instalación y uso del producto cuente con las siguientes condiciones:

a. El ambiente debe estar libre de humedades como también libre de temperatura excesiva, estas condiciones afectan el producto ocasionando abombamientos, deformaciones, crecimiento de moho y grietas, hallazgos que afectan la estructura de los productos de manera irreversible.

b. Comprueba regularmente la condensación de agua en tu refrigerador, para que ésta no se congele ni rebose y ocasione afectaciones en los muebles.

c. Recomendamos no usar como apoyo ni ponerse de pie, como tampoco sentarse en los muebles ni mesones.

d. No permitas que los niños estén dentro de la cocina sin vigilancia de un adulto responsable, especialmente si hay riesgo de que conecten electrodomésticos.

e. Mantén todos los productos tóxicos, inflamables y elementos corto punzantes fuera del alcance de los niños. Siempre verifica los componentes e instrucciones de uso de los productos que utilizas en tu cocina, en especial productos inflamables.

f. Asegúrate de que los niños se mantengan alejados de la estufa o del horno en el momento que se encuentren encendidos. No permitas que los niños jueguen con las puertas, herrajes y cajones.

g. Siempre que utilices productos de limpieza sigue al pie de la letra las instrucciones del fabricante.

h. Mantén los equipos eléctricos alejados del agua, y asegúrate de tener las manos bien secas a la hora de manipular estos equipos.

i. Desenchufa los equipos eléctricos mientras no estén en uso.

j. Los mangos de las ollas nunca deben sobre salir de la estufa, ya que cualquier mal movimiento o golpe puede ocasionar que el contenido del mismo se derrame ocasionando accidentes y/o daños tanto en la integridad física del usuario como en la cocina.

k. Evita tener cerca del fuego de la estufa, paños de tela y limpiones, al igual que los productos inflamables, el contacto de estos con el fuego pueden ocasionar un incendio.

l. Sugerimos usar los quemadores posteriores o traseros de la estufa para freír, así evitamos accidentes con las sustancias que sean partícipes de la cocción.

m. No dejar equipos y/o estufa encendidos sin supervisión.



Especificaciones de cargas máximas de peso estático de nuestros productos

Las cargas máximas definidas a continuación, se han tenido en cuenta de modo estático, estas cargas se producen como consecuencia de una colocación controlada, cuidadosa y adecuada en el uso normal del mueble o cocina. Con base en ello le indicamos:

Las cargas no se refieren a caída de objetos, lanzados, tirados o similares, por el contrario, se refiere a objetos colocados cuidadosamente y de forma adecuada.

La carga tiene que distribuirse uniformemente en la superficie del mueble.

Todos los gabinetes tienen una capacidad máxima de 50 kg por metro cuadrado. No aplica para herrajes ni accesorios.

Los platilleros o escurre vajillas tienen una capacidad de carga máxima de 10 kilogramos siempre y cuando esta se distribuya de manera uniforme sobre el herraje, la función principal es permitir el secado de platos, vasos, entre otros, sin que la humedad llegue a la superficie del módulo, posterior al secado, estos pueden guardarse en el sitio indicado.

Artículo / Superficie	Peso Máx permitido en Kg
Gabinetes por metro cuadrado	50 Kg
Muebles de columna o despensas	75 Kg
Cajones hasta 60cm de ancho	15 Kg hasta 30 Kg
Cajones de 80, 90 y 100cm de ancho	30 Kg
Mueble de rincón con bandejas	20 Kg
Armarios de rincón	20 Kg
Platilleros o escurre vajillas (Carga distribuida uniformemente sobre el herraje)	10 Kg



Indicaciones de buen uso

A continuación presentamos una guía rápida complementaria a lo descrito anteriormente para dar buen uso a su producto:

1. Los cajones inferiores del mueble podrán ser utilizados para almacenar vajillas, ollas y otros elementos de peso considerable.

2. Reserva los módulos superiores para elementos ligeros y de menor peso. Esto con el fin de evitar accidentes y daños en el producto.

3. No excedas la carga máxima permitida por los muebles, ya que existe un alto riesgo de lesiones.

4. Si extraes una puerta para limpiar, sujétala con firmeza antes de desmontarla del mueble. Asegura que la labor es realizada por personal calificado o solicita asistencia técnica.

5. Cierra o abre los cajones y puertas de forma suave debido a que las manipulaciones bruscas reducen la vida útil de los sistemas de apertura.

6. Aprovecha los espacios altos y bajos para almacenar los objetos menos utilizados, en espacios de altura media se recomienda almacenar los objetos de mayor uso para su fácil acceso.

7. Evita acumulación de humedades en cualquier sección de la estructura de la cocina.

8. Si organizas los objetos importantes donde los necesitas, puedes optimizar tu tiempo.

9. Utiliza las extracciones especiales bajo la poceta para almacenar los utensilios de limpieza.

10. Evita almacenar productos que generen vapores o humedad sin la suficiente ventilación, la acumulación puede ocasionar daños en la estructura de los herrajes y estructura de los muebles.

11. El platillero o escurre vajillas es un herraje de paso, mas no un herraje de almacenamiento permanente. Realizar limpieza periódica y evitar apostamientos de líquidos en él y evitar así oxidación o daños en su superficie y estructura.



Centro de Diseño y Experiencia

AK 19 No. 109A - 23/25 Bogotá - Colombia

Centro de Producción y Distribución

Centro Empresarial El Cabrero

Cr. 5 Este No. 20.69 Bg. 10 Mosquera Cundinamarca - Colombia

Contáctanos

www.sanicoc.co

@Sanicoc_Oficial

+57 313 8030620

servicioalcliente@gruposasa.co

recepcionshowroom@sanicoc.co